SONY

3-275-889-**01**(1)

シアタースタンドシステム

BRAVIA Linkガイド

ブラビアリンク

RHT-S10

BRAVIA Link機能とは？

BRAVIA LinkはHDMIコントロール機能を搭載したソニーのテレビやDVD／ブルーレイディスクレコーダー、AVアンプなどが対応しています。

HDMIコントロール機能に対応しているソニー製品をHDMIケーブル（別売）でつなぐと、テレビを見ているときに、音声をテレビのスピーカーから聞くか、本機のスピーカーから聞くかを選択できます（システムオーディオコントロール）。

HDMIコントロールは、HDMI CEC（Consumer Electronics Control）で使用されている、HDMI（High-Definition Multimedia Interface）のための相互制御機能の規格です。

HDMIコントロール機能は以下の場合働きません。


- HDMIコントロール機能（BRAVIA Link）に対応していない機器をつないだ場合
- 本機と各機器をHDMIでつないでいない場合

本機はHDMIコントロール機能対応の製品につなぐことをおすすめします。

ご注意

- 接続している機器によっては、HDMIコントロール機能が働かないことがあります。お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビと他機器をつなぐ

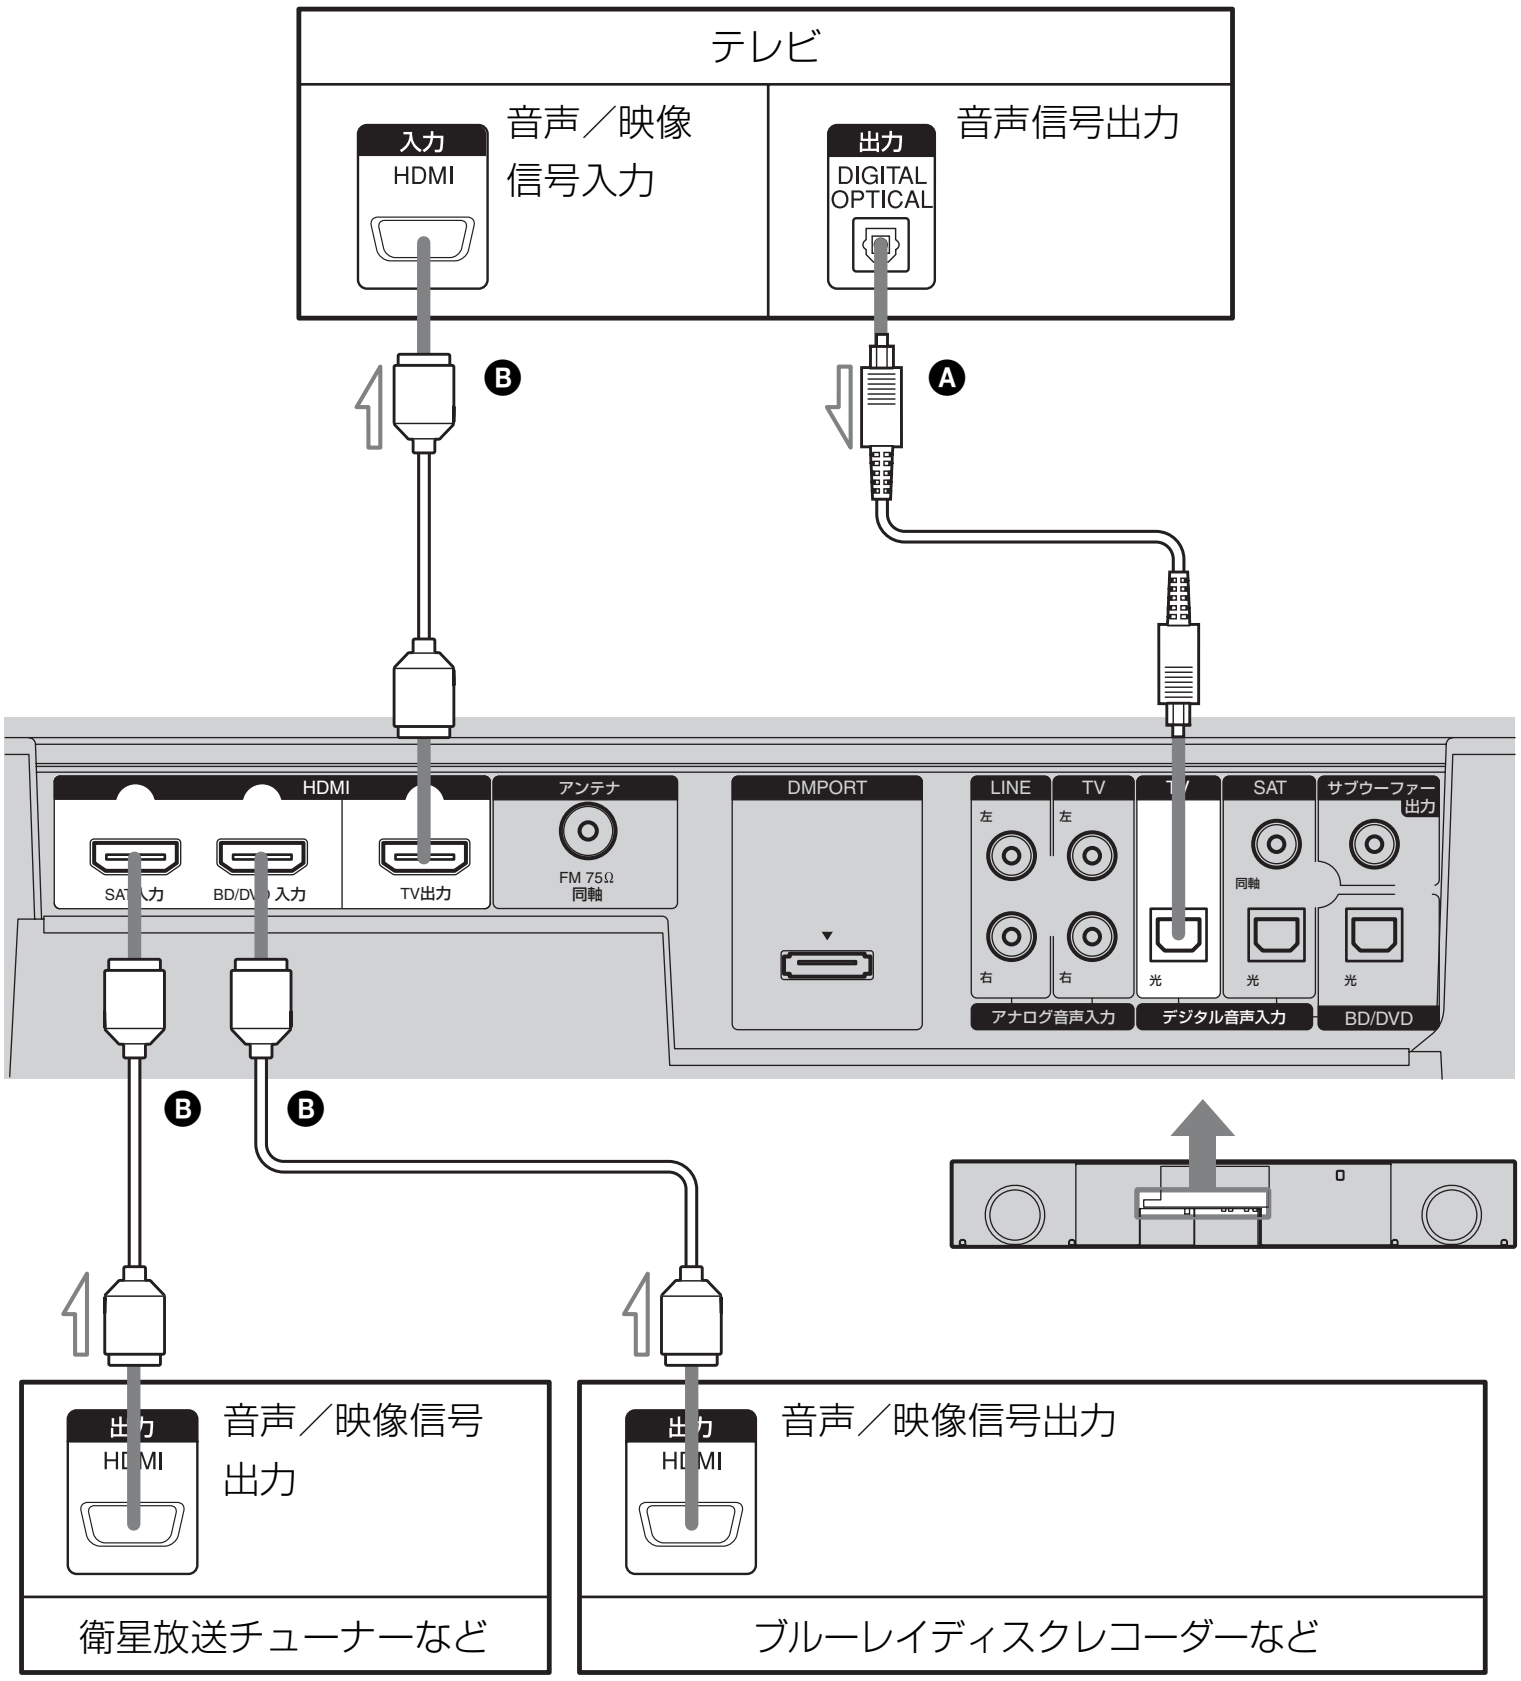

Ⓐ光デジタルコード（付属）
テレビの音声を聞くために、この接続は必ず行ってください。
ⒷHDMIケーブル（別売）
ソニー製のHDMIケーブルを推奨します。

ご注意
- HDMI出力のない機器とHDMI出力のある機器を同時に接続して使うと、HDMIコントロール機能が働かない場合があります。HDMI出力のない機器とHDMI出力のある機器を同時に接続して使う場合は、HDMIコントロール機能を使わずに、インプットシンクロ機能を使うことをおすすめします。インプットシンクロ機能については、取扱説明書をご覧ください。
- 電源コードは、すべての機器をつないでから最後にコンセントにつないでください。
- 電源コードは壁面のコンセントにつないでください。

HDMIコントロール機能を使う準備をする

本機は、「HDMIコントロール設定連動」に対応しています。
「HDMIコントロール設定連動」とは、テレビのHDMIコントロール設定を有効にすると、HDMIでつないでいるソニー製の「HDMIコントロール設定連動」対応機器のHDMIコントロール設定も有効にする機能です。

「HDMIコントロール設定連動」に対応しているテレビをつなぐ

テレビの「HDMIコントロール」を設定すると、本機の設定内容も連動して設定されます。設定中は本機の表示窓に「HDMI SCAN」と表示され、つながれた機器の設定を行います。設定が終わると「COMPLETE」と表示されます。設定が終わるまでお待ちください。操作について詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

1 **本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブル（別売）でつながれていることを確認する。**

2 **本機に接続したテレビや再生機器の電源を入れる。**

3 **本機の電源を入れ、再生機器の映像がテレビに映るように、テレビのHDMI入力と本機の入力（BD/DVDまたはSAT）を切り換える。**

4 **テレビのHDMIコントロール機能を「する」に設定する。**


再生機器側のHDMIコントロール機能が自動的に「入」に設定されます。

ご注意

- テレビや再生機器の設定については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

「HDMIコントロール設定連動」に対応していないテレビをつなぐ

本機にHDMIでつないだ機器のHDMIコントロール機能を、それぞれ有効にします。以下の操作を行ってください。接続機器の設定について詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

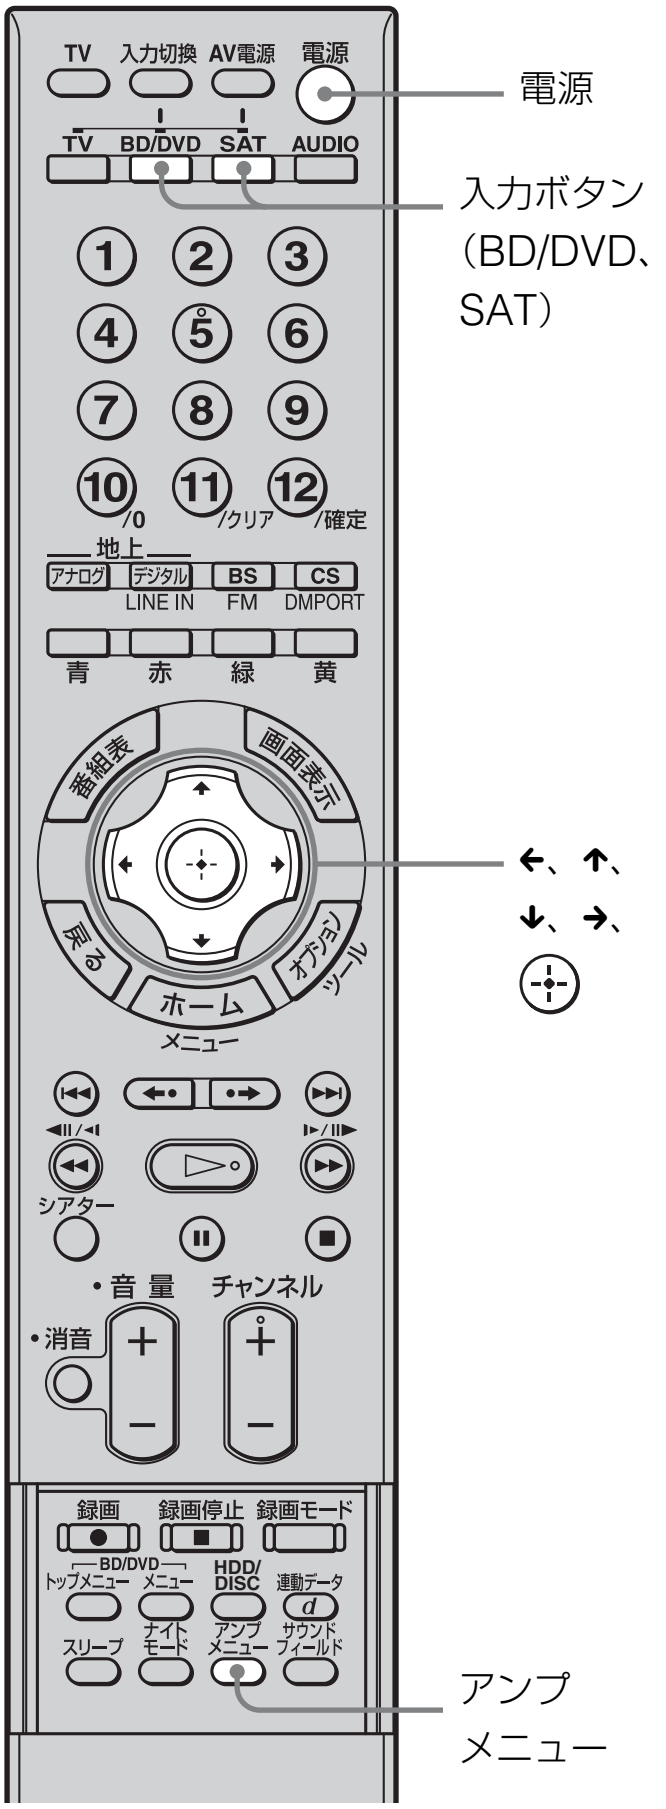

1 **本機とテレビ、再生機器がHDMIケーブル（別売）でつながれていることを確認する。**

ご注意

- テレビや再生機器はHDMIコントロール機能に対応している必要があります。

2 **本機に接続したテレビや再生機器の電源を入れる。**

3 **本機の電源を入れ、再生機器の映像がテレビに映るように、テレビのHDMI入力と本機の入力（BD/DVDまたはSAT）を切り換える。**

4 **アンプメニューボタンを押す。**

「LEVEL」が表示されます。

5 **↓を押して「CUSTOMIZE」を選び、⊕または→を押す。**

「HDMI CTRL」が表示されます。

6 **⊕または→を押し、続いて↑を押す。**

「CTRL ON」が点滅します。

7 **⊕を押す。**

「CTRL ON」が2〜3秒表示されたあと、メニューが通常の表示に戻ります。HDMIコントロール機能が「ON」に設定されます。

8 **接続機器のHDMIコントロールを有効にする。**

接続機器の設定について詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

9 **複数の再生機器をつないでいる場合、本機の入力を他の機器（BD/DVD またはSAT）に切り換えて、手順8の操作を行う。**

本機に接続機器を追加したり再接続した場合

手順 1 から操作を行い、設定しなおしてください。つないだ機器が自動的に認識されます。

ご注意

- 「HDMIコントロール設定連動」の設定中は、システムオーディオコントロール機能は働きません。
- HDMIコントロール機能が有効になっているときは、TVおよびDMPORTボタン以外に対するインプットシンクロ機能を使わないでください。詳しくは本機の取扱説明書をご覧ください。
- テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設定する場合、事前にテレビと本機、再生機器の電源を入れてください。
- テレビから「HDMIコントロール設定連動」で設定する場合、「HDMIコントロール設定連動」に対応していない再生機器は、テレビのHDMIコントロール設定を有効にする前にHDMIコントロール機能を有効にしてください。


ちょっと一言

- 本機のHDMIコントロール機能は工場出荷時に「OFF」で設定されています。

テレビの音声を本機のスピーカーで楽しむ

（システムオーディオコントロール）

簡単な操作でテレビの音声を本機のスピーカーから楽しめます。
詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。

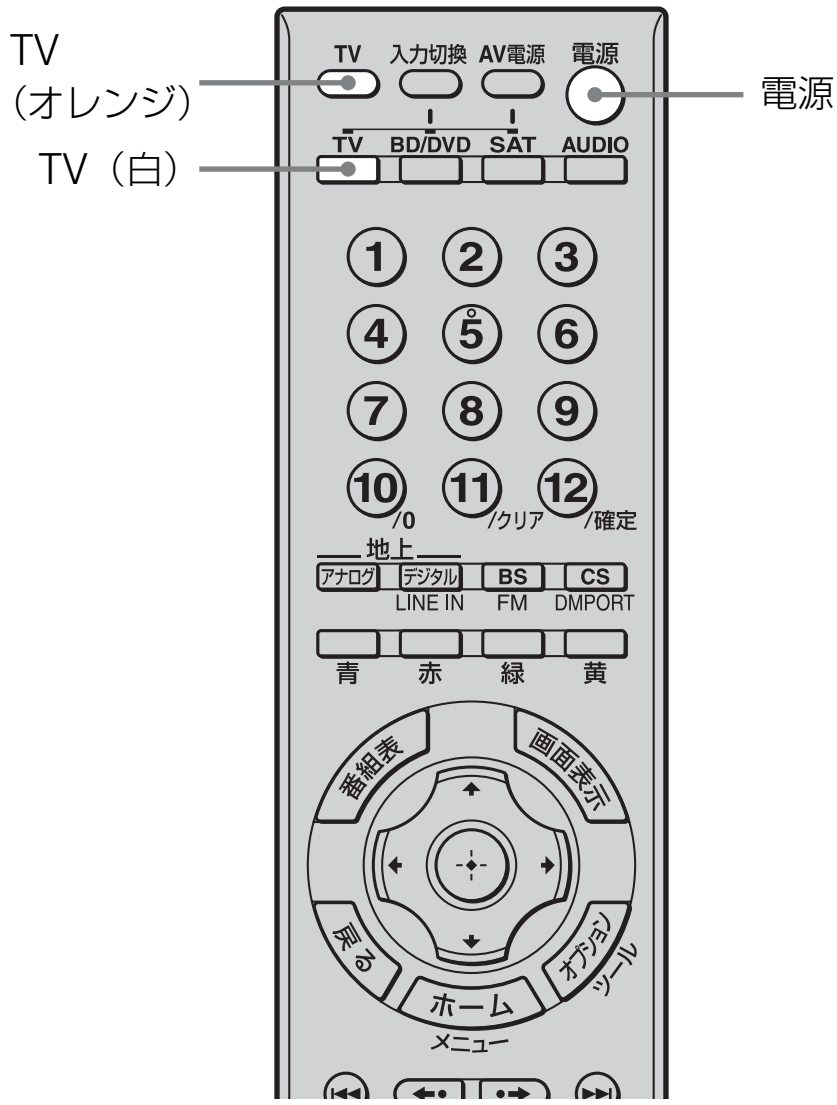

本機の電源を入れる。

本機のスピーカーから音が出ます。本機の電源を切ると、自動的にテレビのスピーカーから音が出ます。

ちょっと一言

- テレビのリモコンで本機の音声の音量調整と消音ができます。

ご注意

- 本機の電源を入れる前にテレビの電源を入れると、テレビの音が出るまでに時間がかかることがあります。
- システムオーディオコントロール機能のないテレビを接続した場合は、システムオーディオコントロール機能は働きません。

本機のリモコンの入力ボタンの使いかた

本機のリモコンの入力ボタン（TV（白）、BD/DVD、SAT、AUDIO （LINE IN、FM、DMPORT））は、HDMIコントロール機能を「ON」にしているとき、以下のように働きます。

- BD/DVD、SAT：テレビの入力も自動的に切り換えます。このボタンを押すだけで選んだ機器の映像をテレビで見ることができます。
- AUDIO （LINE IN、FM、DMPORT）：テレビの入力は自動的に切り換わりません。

テレビ番組を視聴するには


TV（白）を押す。またはTV（オレンジ）を押したあと、数字ボタン、チャンネル+/−ボタンなどを使って、見たいチャンネルを選んでください。

TV（白）は、工場出荷時にインプットシンクロ機能が設定されています。そのためソニー製のテレビをお使いの場合は、TV（白）を押すとテレビを視聴することができます。インプットシンクロ機能について詳しくは、本機の取扱説明書の「ソニー製テレビを操作するためのリモコン設定をする（インプットシンクロ機能）」をご覧ください。

テレビと本機の電源を切る

（電源オフ連動）

テレビのリモコンでテレビの電源を切ると、本機と再生機器の電源も連動して切ることができます。本機のリモコンで操作するときは、以下の手順で操作を行ってください。

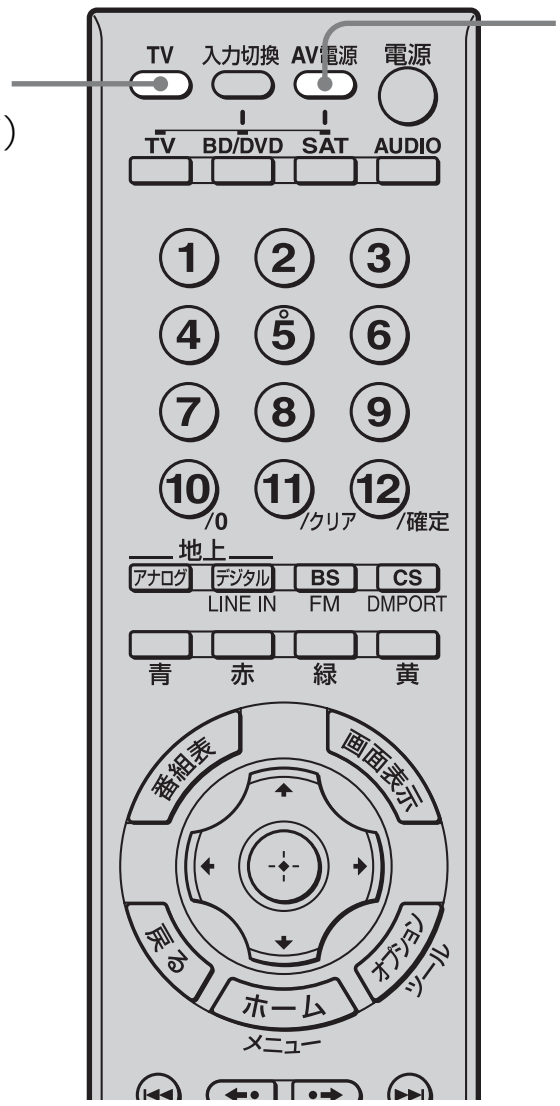

1 リモコンのTVボタン（オレンジ）を押す。

2 AV電源ボタンを押す。

ご注意

- 状態によっては、再生機器の電源が切れない場合があります。詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。
- あらかじめテレビの電源オフ連動を有効にしておく必要があります。

故障かな？と思ったら

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、お客様ご相談センターにお問い合わせください。

HDMIコントロール機能が働かない

- → HDMI接続を確認する（3ページ）。
- → アンプメニューで「HDMI CTRL」が「CTRL ON」に設定されていることを確認する。
- → 接続機器がHDMIコントロール機能に対応していることを確認する。
- → 接続機器のHDMIコントロール設定を確認する。お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- → HDMI接続を変更したときは、「HDMIコントロール機能を使う準備をする」（4ページ）の手順を再度行ってください。
- → 本機の電源コードを抜き差ししたときは、15秒以上待ってから動作させてください。
- → HDMIコントロール機能に対応していない機器をテレビに接続し、その機器の入力をテレビで選択した場合、本機が正しく働かないことがあります。

システムオーディオコントロール機能を使っているときに本機とテレビの両方から音が出ない

- → 本機またはテレビの音量を確認する。
- → 本機の入力が正しく選択されているかを確認する。
- → 再生機器のHDMI出力が正しく設定されているかを確認する。

システムオーディオコントロール機能を使っているときに本機とテレビの両方から音が出る

- → 本機の音声を消音する。

電源オフ連動機能が働かない

- → テレビの電源を切ると再生機器の電源が自動的に切れるように、テレビの設定を変更してください。詳しくは、お使いのテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

テレビに映像が出ない

- → 本機のHDMI入力とHDMI出力を逆につないでいないか、確認してください。

テレビ番組が映らない

- → TV（白）またはTV（オレンジ）を押したあと、数字ボタン、チャンネル＋/－ボタンなどを使って、見たいテレビ番組を選んでください。

* 3 2 7 5 8 8 9 0 1 * (1)

Sony Corporation Printed in Malaysia